

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ACLAS PS1 TÍPUSÚ ELEKTRONIKUS ÁRSZORZÓSMÉRLEGEKHEZ



Használati útmutató

Aclas PS1 típusú elektronikus árszorzós mérlegekhez

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig az útmutatót!
AZ MKEH/BFKH megfelelőségi tanúsítványt (ill. Hitelesítési bizonyítványt) gondosan őrizze meg!

I. Műszaki adatok:

Mérleg típusok	PS1B	PS1C	PS1D
Kivitel	Lapos és tornyos		
Méréshatár	6/15 kg (PS1 15), 15/30 kg (PS1 30)		
Osztásérték	2/5g, 5/10g		
Maximális tára	5,998 kg		
Mérési osztály	III		
Tálca méret	rozsdamentes acél tálca:330 x 230 mm		
Üzemelési hőmérséklet	0 ~ +40 °C, páratartalom: 5~85%		
Kijelző	2 db (vásárló / kezelő) multifunkciós LCD kijelző		
PLU -k száma	70	70	70 gyorsgomb
Kommunikáció	RS232		

A PS1 új, POWER SAVING energiatakarékos funkcióval felszerelt mérlege 3db ceruza elemmel, vagy **D** típusú (góliát) elemmel működtethető, mellyel ultra alacsony fogyasztásának köszönhetően akár fél évig is használhatja a készüléket.


A készülékek USB csatlakozós tápegységgel is használhatóak, mely a csomag részét képezi.

II. A mérleg elhelyezése, használata:

A mérleget stabil, sík felületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani és a mérleg tetején (az üveg tálcás típus esetében a tálcán) elhelyezett vízszintmérővel lehet ellenőrizni (vízszintes helyzetnél a buborék közepén áll). A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja! A mérleget óvja nedvességtől!

III. Egyszerű kezelésű funkciók

Gombkiosztás

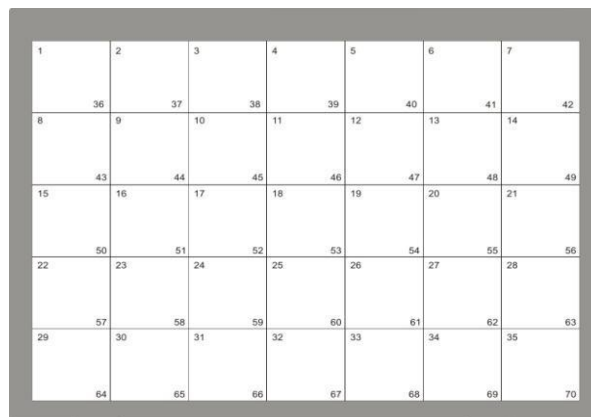

Gyorsgombok (PS1D mérlegnél)



Bekapcsoló gomb: 1,5 másodperc hosszan való nyomva tartásával kapcsolhatja be, illetve ki a mérleget.
Rövid megnyomásával a véletlen megnyomott gomb vonható vissza, ill. a beállításokból lehet kilépni.



Törlés/Beállítás gomb: hosszan nyomva tartásával léphet be a PLU beállításába.
Rövid megnyomásával a törölhető a végösszeg; illetve véglegesíthetők a beállítások.



Visszajáró/ Töltöttség ellenőrző gomb: Megnyomásával ellenőrizheti az elem töltöttségi szintjét, ennek értékét a kijelző alsó sorában az összesen felirat mellett olvashatja le. Amennyiben az érték 3,1V alá csökken, vagy HLb hibaüzenetet jelez a mérleg, javasoljuk új elem behelyezését a készülékbe.

A vevő fizetésekor a gomb megnyomása után, megadva a kapott készpénzt, kiírja a visszajáró összegét.



Tára gomb: helyezze fel a levonandó súlyt a tálcára, majd nyomja meg a tara gombot. Ekkor a kijelző tara felirata fölött egy kis háromszög jelenik meg jelezve, hogy a mérleg tara módban van. Üres tálca mellett a gomb ismételt megnyomása kikapcsolja ezt az üzemmódot.
Ha a gombot hosszan nyomjuk, a háttérvilágítást lehet vele be / ki kapcsolni.



Nulla gomb: Ezzel a billentyűvel a mérleg nulla pontját lehet beállítani. Amennyiben a mérleget nem üres állapotba kapcsolta be, ennek a gombnak a megnyomásával tudja (miután leürítette a tálcát) nulla pozícióra állítani a mérleget.



PLU gomb: Előre mentett árucikk adatának előhívására szolgál. A számbillentyűk segítségével billentyűzze be a már mentett PLU számát, majd nyomja meg a PLU gombot az előhíváshoz.



Árrögzítés gomb: Ezzel a gombbal rögzítheti az árat, így több azonos árú termék mérése esetén nem kell minden alkalommal beírni az árat.



Összegzés gomb: Tartsa nyomva 1,5 másodpercig, ekkor a kijelző alsó sorába kiírja a számláló utolsó nullázása óta összesített vevőforgalmat. (Amennyiben használja a funkciót)

A számlálót a  gombbal lehet törölni.

IV. Összetett kezelési funkciók

PLU (árucikk) programozása:



1. Nyomja hosszan az  gombot, amíg a mérleg nem sípol egyet.

2. Üsse be a programozni kívánt árucikk számát (1-től 70-ig lehetséges), majd a  gomb megnyomása után a számbillentyűk segítségével adja meg a kívánt egységárat.



3. Mentéshez nyomja meg az  gombot.

4. Kilépéshez nyomja meg a C/ESC billentyűt.

Elmentett PLU (árucikk) előhívása

A számbillentyűk segítségével üsse be a már mentett PLU számát, majd nyomja meg a **PLU** gombot az előhíváshoz.

Különböző vevők kezelése és összeadás lehetősége

Figyelem! Amennyiben a vevők kezelése nincs engedélyezve, akkor kapcsolja be az alábbi módon:
bekapcsoláskor a kijelzőteszt alatt nyomja meg a **MC/SET** gombot, majd az **5** és **CHG** billentyűt. Ezután kilépéshez nyomja meg a **C/ESC** billentyűt.

A mérleg 5 különböző vásárlót tud kezelni (M, M1, M2, M3, M4 memóriagombok segítségével).


1. Tegye fel az árut a mérlegre és billentyűzze be a termék egységárát.
2. Nyomja meg valamelyik  memória gombot (**M...M4-ig, 5 különböző vevő kezelhető!**)
3. Folytassa az értékesítést tovább az 1-es és 2-es pontoknak megfelelően. Amennyiben csak összeget szeretne növelni vagy csökkenteni, akkor billentyűzze be az értéket, majd nyomja meg az  vagy az  gombot, attól függően, hogy hozzáadni vagy kivonni szeretne a végösszegből.
4. Értékesítés végén az **MC/Set** funkció billentyű egyszeri lenyomása összesíti az eladott tételeket. Amennyiben szeretnénk, tovább folytathatjuk az értékesítést vagy a fizettetés befejezésével az **MC/Set** újbóli lenyomásával törölhető a végösszeg.

MC/SET gomb megnyomása után a mérleg kiírja:

Az összeadott termékek tömege.

Bal oldalon a vevő sorszáma látható,
jobb oldalon a vásárolt termékek
mennyisége.

A használt vevők és a végösszeg.

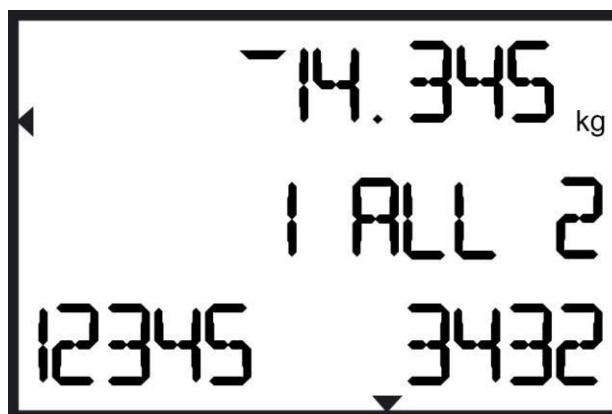

Napi forgalom ellenőrzése: A tizedespontot (másodlagos funkciója a Szumma) hosszan lenyomva megnézhető a napi forgalom, mely a **→0←** funkció lenyomásával törölhető. Visszalépni a C gombbal tudunk.

Gyorsgombok


A PS1D típusokban 70 darab PLU gyorsgomb funkció is van. A gomboknak két szintje van, a második szintre váltáshoz egymás után kétszer kell megnyomni az adott gombot. (Pl. PLU 36 -hoz az első PLU gombot kétszer nyomja meg.)

V. PS1 Manager szoftver

A PS1C és PS1D típusú mérleg soros kábelen keresztül PC-hez csatlakoztatva elemek nélkül is képes működni. Mielőtt ezt a beállítást választja, mindenképp vegye ki az alkáli elemeket a mérlegből! Ezután csatlakoztassa a mérleget a PC-hez, és nyissa meg a **PS1.EXE** fájlt.

Először válassza ki a megfelelő COM-portot a mérleg és PC közötti kapcsolat létrehozásához.

PLU gyorsgomb szerkesztése a PC-s programban:

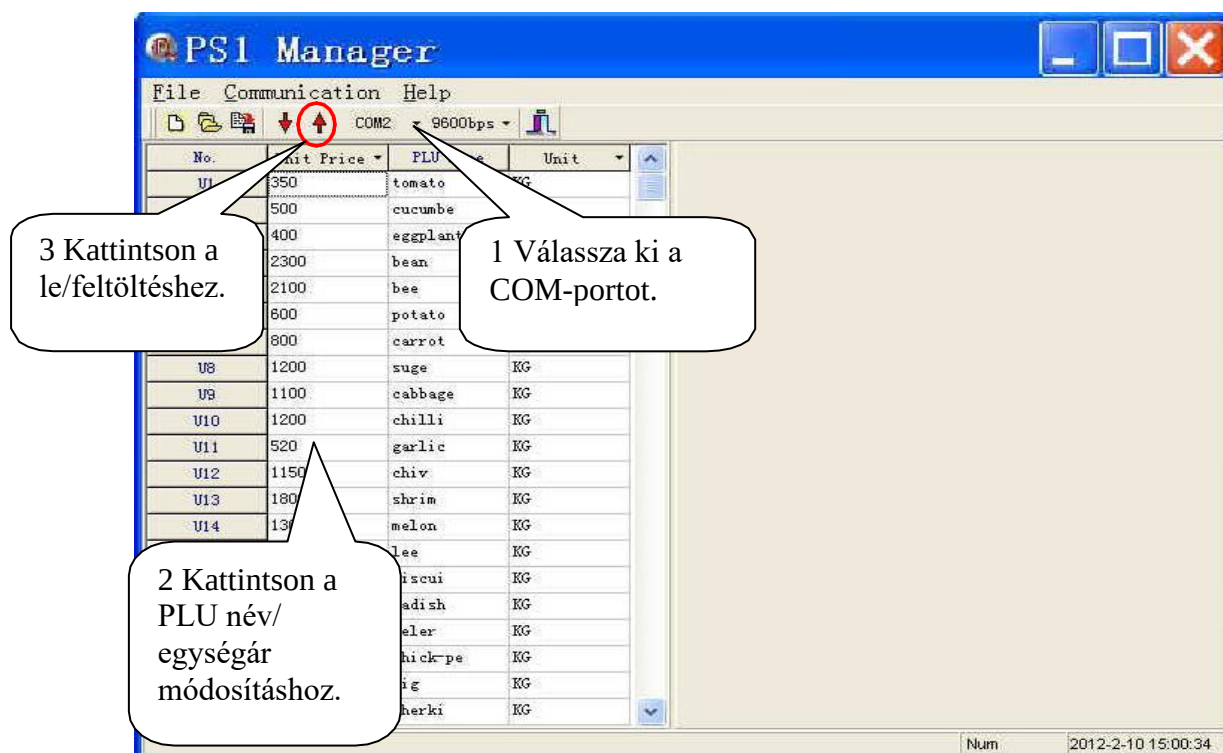

Magyarázat:



Kattintson a PLU-lista mérlegre való letöltéséhez.



Kattintson a PLU-lista PC-re való feltöltéséhez.

New		PLU ár frissítése
Open...	F3	A módosított PLU-adatok megnyitása
Save	Ctrl+S	PLU-adatok mentése
Save as...		PLU adatok mentése másként
Print...		Az összes PLU-adat nyomtatása
Print key sheet		A PLU gyorsgomb lap nyomtatása
Exit		Kilépés

VI. Beállítások

Energiatakarékos üzemmód (Power Saving)

Alapbeállításaként a mérleg 5 mp után automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Amennyiben ezt az időtartamot szeretné megváltoztatni, az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Bekapcsolásnál a kijelző öntesztjekor nyomja meg az MC/Set gombot a menübe lépéshez
2. Üsse be azt az időtartamot másodpercben, amire változtatni kívánja az energiatakarékos üzemmódba lépést (4-199 másodperc vagy kikapcsoláshoz: 200)
3. Nyomja meg az MC/Set gombot a megerősítéshez (Az érték megjelenik a kijelző Ft/kg sorában)
4. Lépjen ki a C/ESC gomb megnyomásával

Megj.: Az energiatakarékos üzemmód beállítása 4-199 mp között állítható. Amennyiben ki akarja kapcsolni ezt az üzemmódot, üssön be 200 mp-et, ekkor F betűt jelenik meg a kijelző Ft/kg sorban.

Amennyiben a mérleg energiatakarékos üzemmódba lép, működéséből fakadóan előfordulhat, hogy a mérés megkezdéséhez az MC/Set gombot meg kell nyomnia.

Háttérvilágítás

Mielőtt beállítja a háttérvilágítás idejét, bizonyosodjon meg róla, hogy a tálca üres.

A beállítás megváltoztatásához az alábbi lépéseket kell követnie:

1. Bekapcsolásnál a kijelző öntesztjekor nyomja meg az MC/Set gombot a menübe lépéshez
2. Üsse be azt az időtartamot másodpercben, amire változtatni kívánja a háttérvilágítás idejét.
3. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez (Az érték megjelenik a kijelző Ft sorában)
4. Lépjen ki a C/ESC gomb megnyomásával

Megj.: A háttérvilágítás akkor aktív, ha súly van a tálcán, idejének beállítása 4-199 mp között állítható. Amennyiben folyamatosan működtetni kívánja ezt az üzemmódot, üssön be 200 mp-et, ekkor F betűt jelenik meg a kijelző Ft sorban.

VII. Szállítás és tárolás

Szállítás közben kerülje az ütődést és a nedvességet!

A mérleget ne tegye ki szélsőségesen magas hőmérsékletnek, nedvességnek és közvetlen napsütésnek, mert károsíthatják a mérleget.

VIII. Részegységek, tartozékok, iratok

- 1 db Aclas PS1 mérleg
- 1 db rozsdamentes tálca
- 1 db használati útmutató (jelen dokumentum)
- 3 db ceruzaelem, vagy D típusú elem
- 1 db soros kábel (opció - PS1C és PS1D modell esetében)
- 1 db tápegység

IX. Figyelmeztetések:

1. Az elhasznált mérleg, elem és akkumulátor elektronikai hulladék. Ne dobja ki a többi szeméttel!
2. Amennyiben tartósan nem használja a mérleget, vegye ki az elemeket.
3. A mérni kívánt tárgyakat óvatosan helyezze a mérőtálcára, durva dobástól károsodhat a mérleg.
4. A mérleg nem vízálló, a garancia nem vonatkozik beázásra.

X. Tisztítás

A mérleget egy puha száraz / nyirkos papírtörölővel lehet tisztítani.

Tilos a mérleget oldószeres vagy maró hatású anyaggal tisztítani!

XI. Garancia

A vásárlás dátumától számított egy éven belül a garanciális javításokat és ehhez szükséges cserealkatrészeket is a forgalmazó szolgáltatja saját telephelyén.

- A garancia csak a rendeltetésszerű használat esetén érvényes!
- A garancia nem vonatkozik az elemre/akkumulátorra.
- A garanciát a mérleg számlájával vagy annak másolatával lehet érvényesíteni a vásárlás helyszínén
- Az MKEH hitelesítési költsége mindig a tulajdonost terheli! (Garanciális javítások után is.)

Gyártó: Xiamen Pinnacle Electrical CO., LTD. (Kína)
Forgalmazó: Alt Cash Kft. 1141. Budapest, Fogarasi út 195 – 197.
www.penztargetcentrum.hu



